

# Cantilever Forms

## Instrucciones



### Herramientas Necesarias

- Cuchillo

### Cobertura


34 metros

### Preparación

- El azulejo se debe pre-establecer, estar derecho y a nivel. Fije el azulejo a nivel o sobre la viga en enlace no abajo
- Donde está el azulejo sobre la viga en enlace, el hombre del azulejo debe acumular el nivel del cemento con la tapa del azulejo y espuma abajo a la viga en enlace.
- Asegurese que el azulejo no tenga polvo y sin humedad.

### Instalación

1. Inserte la tira de plástico (Cove Strip) a la forma en la position indicada en el diagrama abajo.
2. Quite el forro de la cinta segun como vaya uniendo la venda de la forma al azulejo.
3. Una la forma Keystone contra el azulejo con el borde inferior del plástico a nivel con el borde superior del azulejo. Cuando coloque la forma, presione la venda firmemente contra el azulejo.
4. Corte o dele un espacio a las formas para evitar hacer una rotura en un radio agudo, utilice un cuchillo afilado; no utilice una cerrucho.
5. En las esquinas de 90 grados, corte con un cuchillo afilado.
6. En curvas exteriores, ejerza presión al final mientras que une las vendas contra el azulejo (Para la instalación de la curva vea Curve Instructions al reverso).
7. Coloque una cerradura de lanza y el botón (Spear and Button) aproximadamente cada 14 pulgadas. Para la forma Keystone, resbale la lanza plástica a través del agujero en el cove strip. Para la forma Poly, French y Commercial, resbalan la lanza plástica sobre el borde superior del cove strip a un ángulo ascendente leve, después empujan la lanza a través de la venda de de la forma. la penetración y la profundidad es rápida permitiendo que el labio cuadrado de la lanza venga para reclinarsse dentro del agujero del cove strip o directamente sobre el cove strip.
8. Cuando el labio de la lanza se ha colocado en el agujero del cove strip, conduzca simplemente el clavo a través del agujero en el extremo de la lanza, anclando la lanza a la viga en enlace con la lanza clavada. Resbale el botón sobre el extremo de la lanza y empuje el botón firmemente contra la venda de la forma.  
*Opción:* Instale Nose, flair or French Caps para alinear con el Control joint.
9. Es siempre recommendable quitar ½ pala de tierra de detrás de el borde trasero de la viga en enlace aproximadamente cada 4 pies, para una seguridad contra el movimiento interno de la cubierta. Es también recommendable enarenar ligeramente la viga en enlace para evitar que la cubientra adhiera a la viga en enlace.

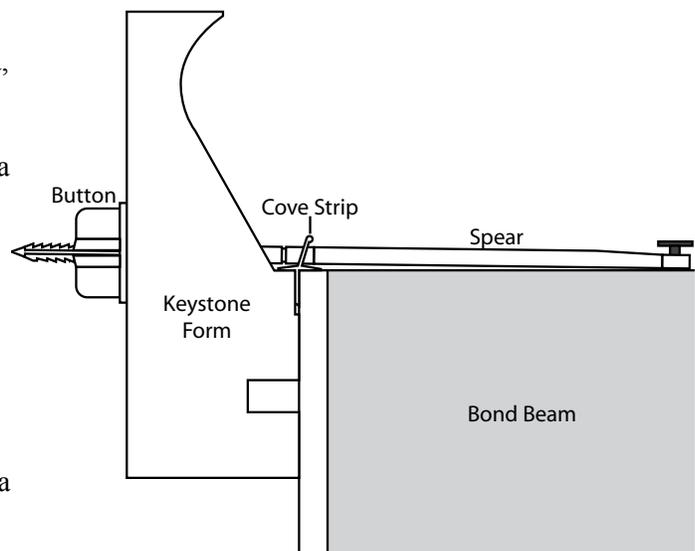


La masilla o el betún se puede aplicar detrás del cove strip en el reborde superior si se desea un sello de agua.  
*Nota:* No rellene la cara de la forma.

Cuando el concreto ha solidificado al punto donde la forma puede ser quitada, el botón se rota separando la lanza detrás de la superficie, la forma se quita revelando el borde.

### Instrucciones Para hacer una Curva

Para formar una curva sin romper las formas, siga estos procedimientos

1. En radios exteriores, coloque la cinta adhesiva (Filament Tape) en la cara de la forma (la suficiente longitud para abarcar la curva en los dos lugares demostrado en el diagrama 1)
2. Para las curvas interiores, coloque dos tiras de cinta adhesiva según lo demostrado en el diagrama 2
3. Después de que la cinta adhesiva esté en su lugar, pre doble la forma antes de unir la forma contra el azulejo
4. El cove strip se implanta sobre el borde superior del azulejo entre el azulejo y la forma. En un radio de menos de 4 pies, pre doble el cove strip antes de presionar en la posición deseada.

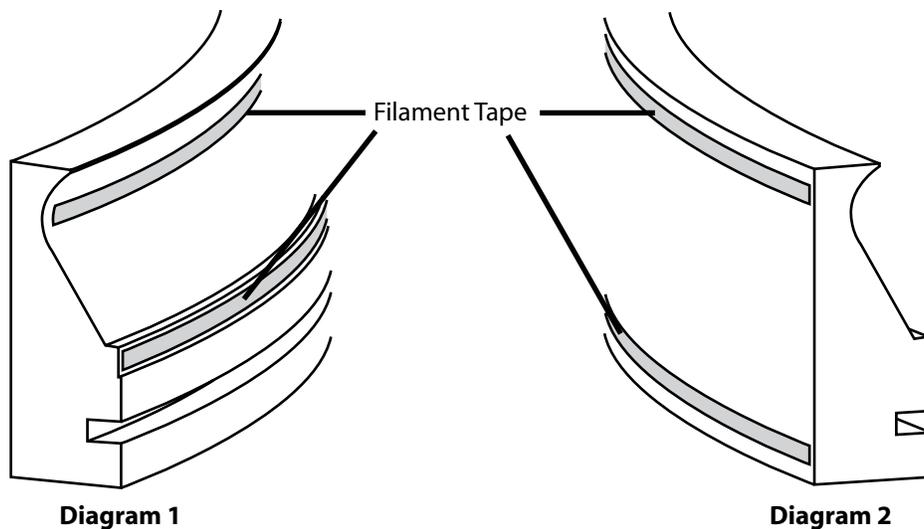

*El fabricante ofrece este producto e información de buena fe. No implica ninguna garantía por los métodos y las condiciones de uso de nuestro producto, que están fuera de nuestro control.*