



Excelente para nuevas cubiertas o renovacion

El sistema de concreto de polímero de Systex® conduce a la industria en calidad y facilidad de uso. El sistema de cubierta de concreto de tres pasos que proporciona un complemento de Nuevo o de cubiertas existentes de piscinas, patios y otras cubiertas de concreto. Dueños de casas y de negocios puede escojer colores atractivos, y recibir una durabilidad de polímero que puede soportar los años de envejecimiento. La superficie con Systex es mas resistente a manchas de aceite y de grasa que un concreto sin esta cubierta. Es duradero y como todos los productos de Mortex, tiene la habilidad de soportar las condiciones de congelamiento y descongelamiento. El sistema de Systex es tambien perfecto para renovar, y dandole asi un mejor aspecto a un concreto Viejo.

- La superficie se limpia facilmente, y es resistente a manchas de aceite y de grasa que un concreto sin esta cubierta.
- Tiene la habilidad de soportar las condiciones de congelamiento y descongelamiento .
- La textura le dan un aspecto mejor que un concreto ordinario.
- La textura de Systex puede ser usado con plantillas o con otras aplicaciones decorativas.



Herramienta Necesaria

- Pistola De Aire Con Tolva Para La Textura
- Taladro Para Mezclar
- Baldes de 5 galones
- Una Llana de Acero

Herramienta Opcional

- Una Brocha Aplicadora de Mortex

Cobertura

Paso 1 - 300 pies cuadrados por gallon, por lo minimo (30 m²) (8 a 9 m² por litro).

Paso 2 - 60 pies cuadrados por cada bolsa de 50 libras (6 a 7.5 m² por 22.68 kg).

Paso 3 - 125 a 150 pies cuadrados por galon (3.3 a 4 m² por litro).

Paso 1 -Instrucciones para la Aplicación del Adhesivo

Este producto hace su función como pegamento entre la superficie del concreto y la textura del Polímero.
No mezcles el Adhesivo con el material de la textura de Polímero (Systex parte 2) o con la capa de color (Systex parte 3)

Preparación para la Superficie

1. Aplica a una superficie limpia de concreto, que tenga por lo menos 28 días de haberse puesto.
2. Si acaso reparaste los hoyos y las grietas del concreto, debes dejar secar por un tiempo adecuado.
3. Barre ácido muriático sobre un Deck humedo, inmediatamente seguido por un lavado de disparo a presión. Para que el Adhesivo haga su mayor función de pegamento. No apliques un neutralizador o cualquier otro liquido para limpiar despues de el lavado con ácido.

Aplicación

1. Revuelve el Adhesivo si es necesario, pero no agreges agua. Mantén cubierto el contenedor de Adhesivo cuando no se este usando. Si se llega a secar el Adhesivo, no se le puede agregar agua, ya no se puede utilizar.
2. Aplica el Adhesivo cuando la superficie tenga una temperatura arriba de 50°F y menos de 90°F (10°C - 32° C). Bajo las altas condiciones del calor, el concreto puede ser humedecido para bajar las temperaturas, pero no apliques el Adhesivo en un concreto mojado. Como una regla general, entre más este la superficie caliente, el tiempo que durará para secar sera más rapido.
3. Utiliza un rodillo con superficie gruesa de 3/4". Coloca el rodillo directamente en el contenedor para aplicar.
4. Aplica una capa delgada y a nivel. Utiliza un rodillo de esponja en forma de V para trabajar el Adhesivo en las grietas y las juntas del concreto.
5. Antes que el Adhesivo se seque remuebe el exceso de adhesivo de las juntas y ranuras.
6. Si algun lugar no fue cubierto, se puede rellenar despues de que toda el área se alla secado.
7. Cuando el Adhesivo esta humedo, toma un color blanco, cuando se seca cambia a color cristalino.
8. El Adhesivo debe de estar seco antes que llueva.
9. Tienes hasta 2 días para continuar con el paso 2 de Systex.
10. Limpia los rodillos con agua, para que el proceso de empesar y terminar sea más facil. Mantén los rodillos humedos hasta estar listos para la limpieza.

Paso 2 - Instrucciones para la Aplicación de Textura

Este producto se mezcla con agua, se aplica arriba del Adhesivo y se allana para darle una superficie texturada.
No mezcles la textura de Polímero con el Adhesivo (Systex™ paso 1) o la capa de color (Systex™ paso 3)

Preparación de la Superficie

1. Aplica este producto solamente despues de haber aplicado el adhesivo (paso 1) y se alla secado.
2. Debes cubrir toda el área continuamente para prevenir los daños y los problemas de limpieza.

3. Si encuentras tierra o algun otro material en el Deck, limpialo con una manguera, no utilices el labado de disparo a presión.

La Mezcla

1. En un contenedor de 5 galones, añade una bolsa de 50 libras (22.68kg) de textura de polímero.
2. Agrega 3/4 de gallon (2.8L) de agua, mezcla usando un taladro de maquinaria de tipo pala. Tendras que agregar agua para que la textura tome una consistencia suave.
3. Dejalo secar por 2 minutos. Aunque el material aparece como si se hubiera secado, sigue siendo liquido. Revuelve otra vez sin añadir agua.

Aplicación

1. Prepara una pistola de aire con una tolva para la textura. Ajusta el orificio a 3/8" y ajusta el aire a 17psi (libras por pulgada cuadrada).
2. Agrega un vaso de agua a la vez al contenedor con la textura de Polímero, y revuelve hasta que tengas una consistencia de una mezcla gruesa.
3. Humedese la tolva, y llenala con la textura de polímero y empieza a rociar. Completa cobertura no es necesaria, solo una cantidad es suficiente para derribar y producir a nivel un diseño cuando se esta allanando. (Si acaso tienes experiencia en como aplicar Mortex®Keystone Kool Deck™, tambien puedes utilizar una brocha aplicadora, para aplicar la textura de Polímero).

Allanando

1. Utiliza una llana para albercas de 14" redondeada. Ten una esponja lista, o un trapo que tengas contigo a todo momento, para limpiar el exceso de la textura de Polímero cuando estas allanando.
2. Empieza a allanar, cuando el brillo del agua deja el material. Si esperas por mucho tiempo antes de empezar a allanar, sera más difícil darle un toque suave a la superficie.
3. Establese una textura agradable y a nivel . No le des a la superficie un toque final como lo harias normalmente con el concreto. Simplemente establese que este ligeramente aplanado y deja de hacerlo.
4. Limpia tus herramientas con agua y usando una brocha de alambre.

Paso 3 - Instrucciones para la Aplicación del color

Este producto es aplicado arriba de la textura de Polímero para darle color. La quimica y la condensación de este Polímero es para la protección de la superficie.

No mezcles la capa de color de Polímero con el Adhesivo (Systex™ paso 1) o con la textura (paso 2). El color no puede ser aplicado por medio de una pistola pulverizadora.

Aplicación

1. La textura debe secar pero no completamente estar seca para aplicar la capa de color. La superficie debe empesar a verse con una apariencia, blanca con gris. Los mejores resultados ocurren cuando la textura y la capa del color secan al mismo tiempo.
2. Revuelve la capa de color muy bien. No debes de diluir la capa de color con agua
3. Coloca un rodillo de superficie gruesa de 3/4" directamente en el balde y "pinta" la superficie usando un metodo consistente, teniendo cuidado que el material quede penetrado en la textura. Utiliza un rodillo de esponja en forma de V para trabajar la capa en las juntas y grietas.
4. Entre más este la superficie caliente, el tiempo que durará para secar sera más rapido.
5. Limpia los rodillos con agua.
6. No permitas peatones por lo minimo de tres días. No permitas colocación de muebles en tu *Deck* por siete días.

Systema de polímero para renovación.


Systemex también puede ser la respuesta perfecta para la demanda de renovación para el concreto y las cubiertas de piscinas. Con la facilidad de uso, sus colores atractivos y durabilidad, Systemex proporciona un arreglo permanente para concreto deteriorado, gastado y Viejo.




Antes

Después


Systemex® Colors

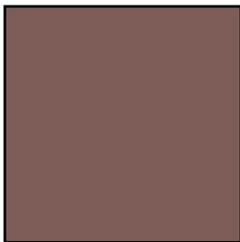


Auburn

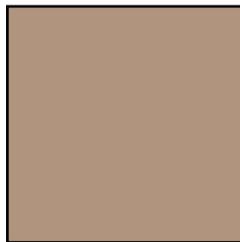


Taupe

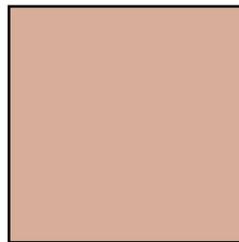


Peach

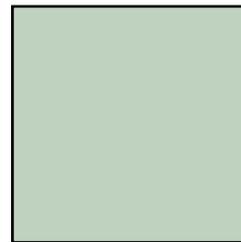


Aqua

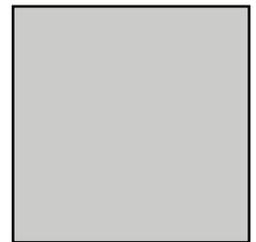


Grey

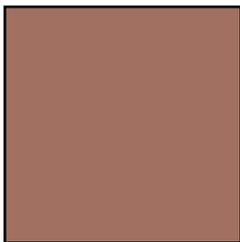


Clay

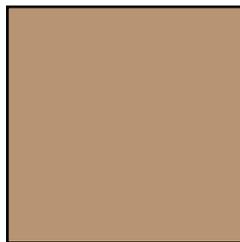


Malt

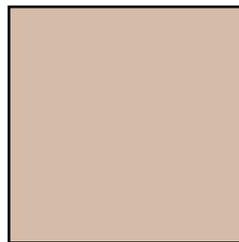


Almond

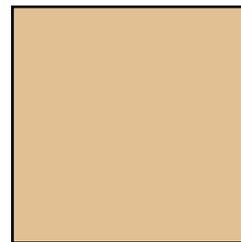


Gold

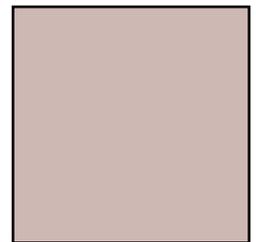


Rose

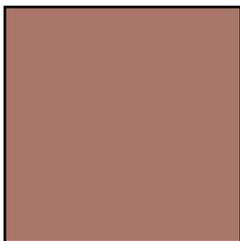


Rustic

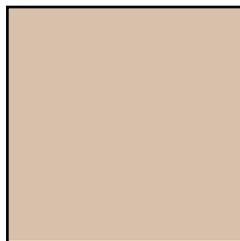

Tan

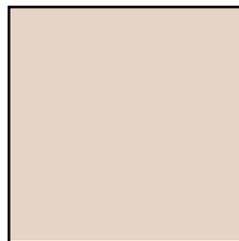

Ivory

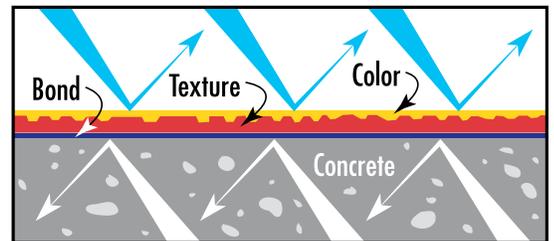

All colors shown are approximate

Lideres de inovación por mas de 45 años

Mortex Manufacturing Co., Inc.
1818 W. Price Street
Tucson, AZ 85705-2217
USA

Toll-Free: 800.338.3225
Phone: 520.887.2631
Fax: 520.293.8884

www.mortex.com



Por mas de 45 años, Mortex a sido la elección de los contratistas por productos de superior calidad. En 1962, Mortex revolucionó la industria de piscinas con la introducción de Keystone Kool Deck, que literalmente cambio la cara de las cubiertas de piscinas. Desde entonces, Mortex a establecido las exigencias de la industria continuamente para un producto innovativo, calidad y servicio al cliente.

Mortex, Kool Deck, Keystone Kool Deck and Designer Color Collection are trademarks or registered trademarks of Mortex Manufacturing Co., Inc.